


1. Com accedir al teu router


Per poder accedir al nostre router, primer de tot haurem de consultar la zona posterior d'aquest, on veurem un adhesiu amb un text. Recomanem realitzar una foto per no tenir-lo que consultar tants de cops.

Entre aquest text, veurem una línia que posarà "IP: 192.168...", la que ve per defecte amb Delinernet Fiber sempre és la "192.168.1.1", ens guardem aquest nombre.

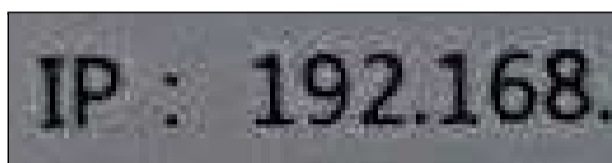


Imatge 1. IP del router.

Ens dirigirem al nostre navegador que estigui connectat a la mateixa xarxa i al cercador superior introduïrem aquest nombre. (Aquest nombre pot variar depenent el model del router).

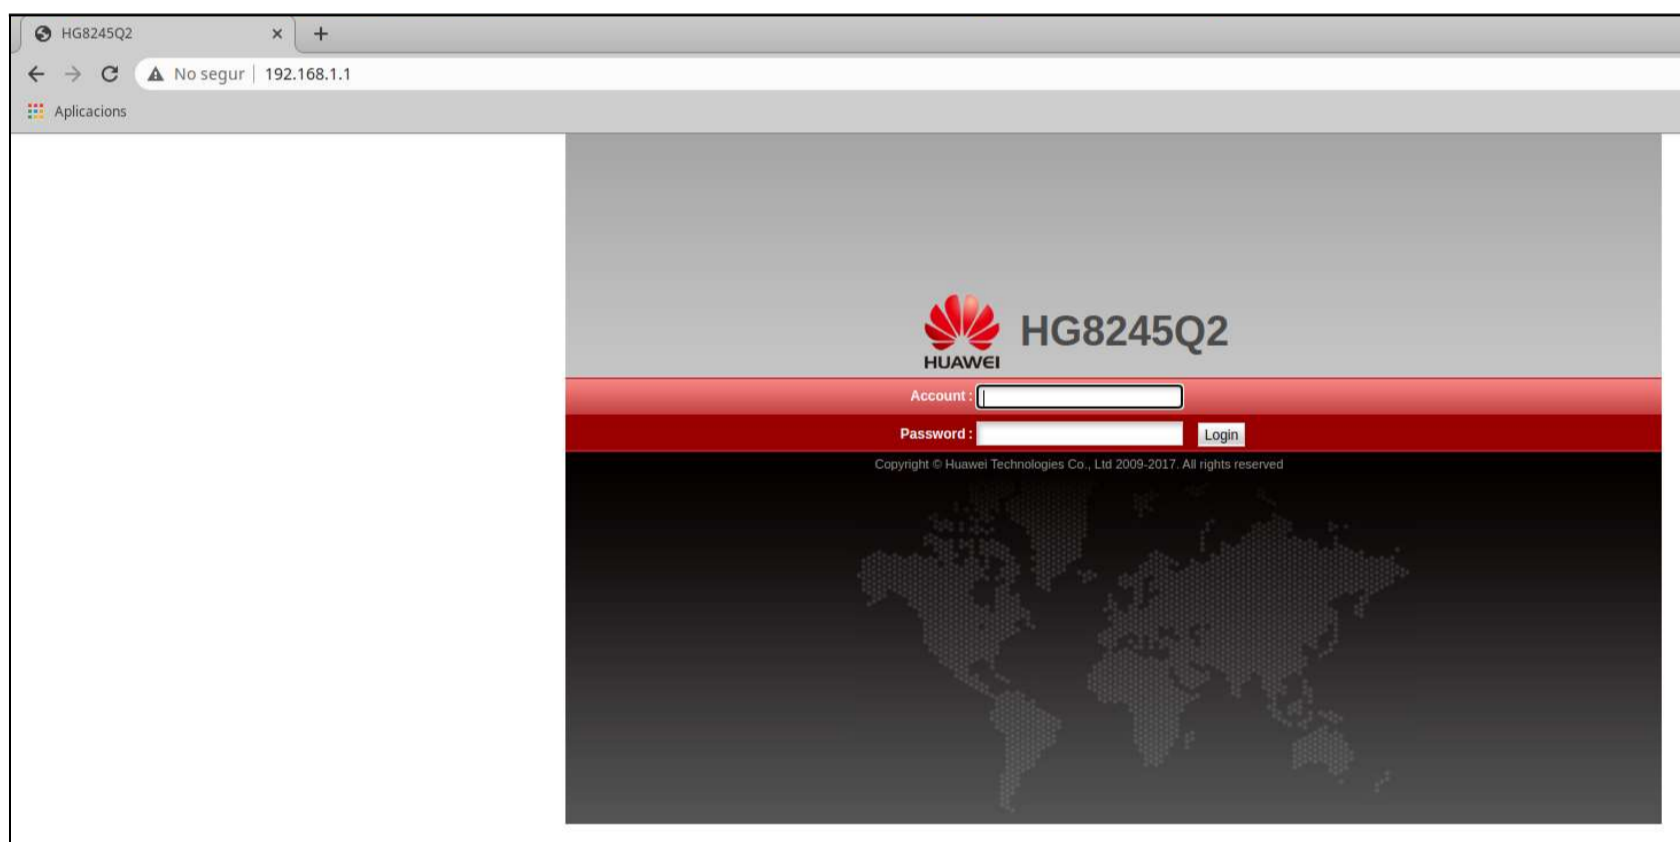

Imatge 2. Accés al router des del navegador web.

Ja accedits a aquesta pàgina, si seguim llegint l'adhesiu, veurem que hi ha les credencials d'usuari (username) i contrasenya (password), pot haver-hi alguns casos que la contrasenya sigui "admin" a més de "adminHW".

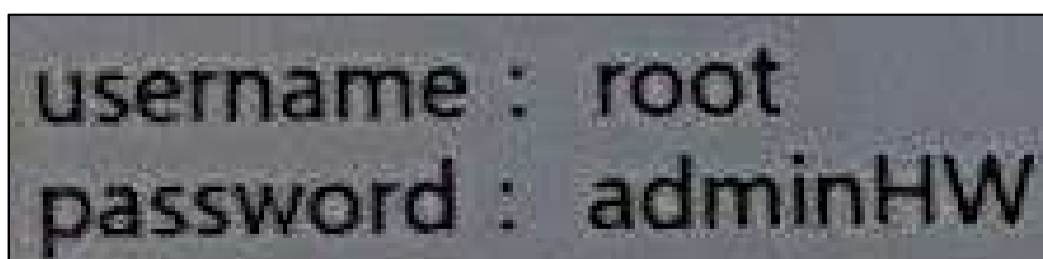


Imatge 3. Usuari i Contrasenya a l'adhesiu.

Introduïrem aquestes credencials al navegador que hem accedit anteriorment i l'hi donarem al botó "Login".



Imatge 4. Dades d'accés introduïdes.

Ja accedits, la primera pantalla que ens mostrarà el router és la de canviar la contrasenya per accedir a la configuració, ja que la que hi ha actualment és la de sèrie.

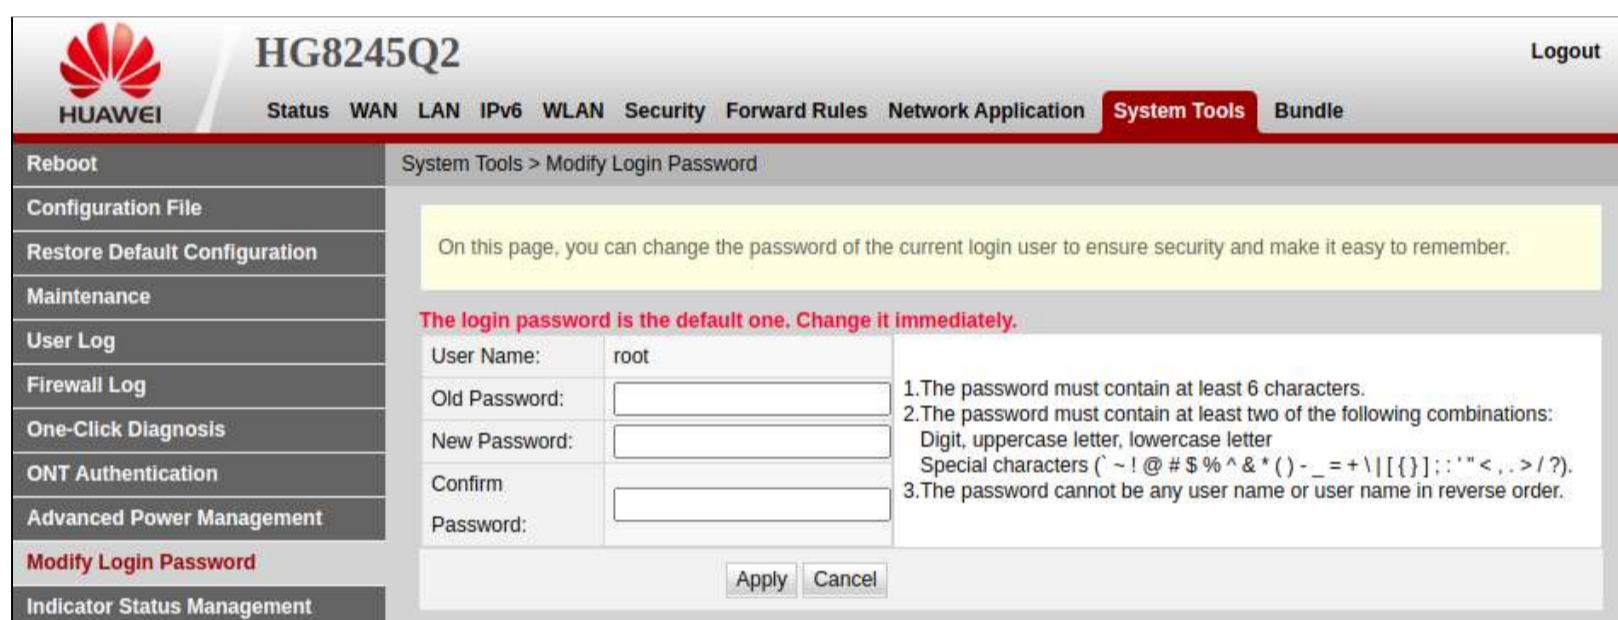

Imatge 5. Accés a la pàgina inicial del router.

Amb aquest punt ja haurem accedit al router i ja podrem continuar en l'apartat "WLAN".

2. Configuració Wi-Fi

En aquest punt realitzarem diverses configuracions bàsiques, les quals poden resoldre dubtes/problemes comuns. La configuració a continuació es realitza del mateix mode tant en el Wi-Fi de 2,4Ghz com en el de 5Ghz, així que aquests passos serveixen per a les dues.

2.1 Canviar nom Wi-Fi (2,4Ghz i 5Ghz)

En cas de voler canviar el nom de la xarxa Wi-Fi, haurem d'anar al camp "SSID Name" i posar el nom corresponent. Al canviar-lo, el Wi-Fi trigarà uns 5 segons en aplicar el canvi i el dispositiu s'haurà de tornar a connectar, introduint un altre cop la contrasenya. **(És important recordar que el nom del Wi-Fi ha de contenir com a màxim 32 caràcters).**

A screenshot of a configuration interface showing a label "SSID Name:" followed by a text input field containing the text "Delinternet-Fiber259B". To the right of the input field is a small red asterisk icon.

Imatge 5. Canvi nom SSID de la Wi-Fi

2.2 Canviar contrasenya Wi-Fi (2,4Ghz i 5Ghz)

En cas de voler canviar la contrasenya del punt d'accés Wi-Fi, haurem d'anar al camp "WPA PreSharedKey" i introduir la contrasenya que vulguin utilitzar, **la contrasenya ha de tenir un mínim de 8 caràcters i un màxim de 63 caràcters o 64 caràcters hexadecimal.** Per a assegurar-nos, tenim el botó "Hide" que ens amaga/visualitza la contrasenya del Wi-Fi, per a veure si s'ha escrit correctament.

A screenshot of a configuration interface showing a label "WPA PreSharedKey:" followed by a text input field containing the text "Contrasenya-Manual". To the right of the input field is a checkbox labeled "Hide" with a red asterisk icon.

Imatge 5. Canvi de contrasenya.